安全上のご注意

本機器を使用する際は、けがや火災、感雷などを防ぐため、下記の注意事項に したがって、正しくお使いください。

カメラユーザーガイド(応用編)の「取り扱い上のご注意」も必ずお読みください。

- ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。
- お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。
- 落下などで、強い衝撃を与えないでください。カメラのストロボ部分が破 揖した際は、内部には触れないでください。
- 煙が出ている。 生げ臭いなどの異常状能のまま使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 指定外の電池を使用しないでください。
- コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機専用です。他の製品には、 お使いにならないでください。

ご相談窓口やホームページのご案内はカメラユーザーガイド(応用 編)の裏表紙をご覧ください。

Canon

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canon



キヤノンデジタルカメラ PowerShot A430



進備する

撮影する

再生 / 消去する



メニューの表示と設定のしかた

印刷する

パソコンに画像を取り込む

カメラユーザーガイド

はじめにお読みください

本書では、カメラの準備や基本的な使いかたを説明しています。












ガイドの使い<u>かた</u>

以下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。

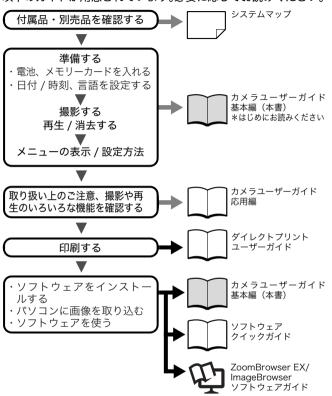

準備する

電池とメモリーカードを入れる

1 メモリーカードスロット/バッテリーカバーを開く







2電池を入れ、メモリーカードを「カチッ」と音がするまで差し 込み、メモリーカードスロット/バッテリーカバーを閉じる





- → 応用編:電池の取り扱い (p. 85)
- → 応用編:メモリーカードの取り扱い(p. 87)
- → 応用編:メモリーカードを初期化する(p. 29)

↓メモリーカードは、必ず正しい向きでカメラに入れてください。 誤って逆に入れた場合、本体の故障の原因となることがあります。

このカメラでは、SD*メモリーカードとマルチメディアカードをお使いになれます。このガイドでは、これらをメモリーカードと表記します。

*SD = Secure Digital (著作権保護システム) の略

■メモリーカードを取り出すには

「カチッ」と音がするまで、指でメモリーカードを奥に押し込んで放します。






はじめてお使いのとき

■日付/時刻を合わせる

■ ロバノ ぱぴぴ と ロイン C 。 **1** 電源スイッチを押す

ランプ(上)が緑色に点滅します。 電源を切るときは、もう一度電源 スイッチを押します。

DISP. ボタンを押しながら電源スイッチを押すと、消音設定が [入]になり、警告音以外のすべての音が鳴らない設定になります。

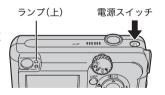

→ 応用編:液晶モニターの使いかた(p. 15)

→ 応用編: 節電機能について (p. 20)

→ 応用編:設定メニュー(p. 25)

→ 応用編:マイカメラメニュー(p. 27)

2 ◆▶ で年月日、時刻、日付スタイルを選択し、▲▼で設定する(①)



3 正しい日時が表示されている ことを確認し、FUNC./SETボ タンを押す(②)


設定メニューでも日付/時刻を 変更できます。(p. 11)



■メニューの表示言語を設定する

1 モードダイヤルを ▶ (再生) にする(⑴)



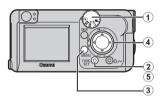


- **2** FUNC./SETボタンを押しながら(②) MENUボタンを 押す(③)
- **3** ▲ ▼ **<** ▶ **で言語を選び(④)、FUNC./SETボタンを押す(⑤)** 設定メニューでも言語を設定できます。(p. 11)

撮影する

- **1** モードダイヤルを **↑** (オート)にする
- 2被写体にカメラを向ける 指がストロボにかからないようご注意 ください。



3シャッターボタンを浅く押し て(半押し)、ピントを合わせる ピントが合うと、電子音が「ピ ピッ」と鳴り、ランプ(F)が緑色 に点灯します。

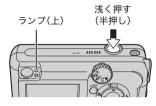

「ピッ」と1回しか鳴らないときは、ピントが合わせにくい状態 です。

→ 応用編:ピントの合いにくい被写体を撮る(p. 46)

4シャッターボタンを深く押して(全押し)、撮影する

シャッター音がして、撮影されます。 ランプ(F)が緑色に点滅し、メモ

リーカードに記録されます。

深く押す (全押し)



→ 撮影時の基本的な機能(p. 5)

→ 応用編:いろいろな撮影方法をご確認ください。

⇒ 応用編:動画を撮る (p. 37)

⇒ 応用編:ランプの点灯 / 点滅について (p. 19)

撮影直後に画像を確認する

撮影直後に約2秒間、撮影した画像が表示されます。 次の方法で設定時間に関わらず画像を表示し続けます。

- シャッターボタンを全押しし続ける
- 撮影した画像が表示されている間にFUNC./SET ボタンまたは DISP. ボタンを押す*

画面表示の解除のしかた:シャッターボタンを半押しします。

* スティッチアシストモード(p. 6)では、この操作はできません。

→ 応用編:画像の表示時間の変更方法 (p. 24)

→ 消去する (p. 10)

撮影時の基本的な機能

■撮影モードを選ぶ

撮影モードは、モードダイヤルとメニューを操作して選びます。

モードダイヤル

●M:マニュアル 6つの撮影モードが用意されています。 露出やホワイトバランス、マイカラーなどを自分で設定したり、 パノラマ合成用の画像を撮影

(四、四)できます。

一宗: 動画 動画用に設定する モードが用意されて います。


\$CN:スペシャルシーンモード さまざまなシーンに合わせた8つの撮影 モードが用意されています。

→ 応用編:動画を撮る(p. 37)

撮影モードの選びかた

撮影モードの選びかたは、▲M、SCN、中のどの場合も同じで す。ここでは、**△**Mの場合で説明します。

- **1** モードダイヤルを **△**Mに 合わせる(①)
- **2** FUNC./SETボタンを押す **(**2)
- **3 ◆▶** でモードを選ぶ(③)
- 4 FUNC./SETボタンを押す **(**(4))

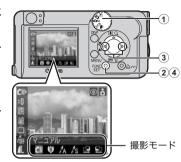

▲Mモードの種類

CM マニュアル 露出を補正したり、ホワイト バランス、マイカラーなどを 自分で選んで撮影できます。



スーパーマクロ

マクロ(p.9)よりさらに被 写体に近づき、より大きく撮 影できます。

レンズ前面から被写体まで の距離:1~5cm(ワイド端 固定)

► 応用編 (p. 31)

ワンポイントカラー

/A 画面内の指定した色のみを 残し、それ以外を白里にして 撮影できます。

→ 応用編 (p. 42)



スイッチカラー

/S 画面内の指定した色を別の 色に変更して撮影できます。

► 応用編 (p. 43)



スティッチアシスト

パノラマ合成用の画像を撮 影できます。



► 応用編 (p. 40)

スペシャルシーンモードの種類

撮影モードを選ぶだけで、撮影シーンに最適な撮影ができます。



ポートレート

背景をぼかして人物を浮き 立たせます。



ナイトスナップ

夕暮れや夜景をバックに人 物をスナップ撮影したいと き、三脚がなくても手ぶれを 少なく撮影できます。



キッズ&ペット

よく動きまわる子供やペッ トを、シャッターチャンスを 逃さずに撮影できます。



パーティー/ 室内

蛍光灯や電球のもとで、手ぶ れをおさえて被写体に忠実 な色味で撮影できます。



新緑/紅葉

新緑、紅葉、桜など、木々や葉 を色鮮やかに撮影できます。



雪景色をバックにしても人 物が暗くならず、 青みも残ら ないで撮影できます。



太陽光の反射の強い海面や 砂浜でも、人物などが暗くな らずに撮影できます。



打上げ花火

打上げ花火を最適な露出で 鮮やかに撮影できます。



- ▶● (打上げ花火)では、シャッタースピードが遅くなります。 手ぶれを防ぐために必ず三脚をお使いください。
 - № (パーティー/室内)、☆ (キッズ&ペット)、瓜 (ナイトス ナップ)では、撮影シーンによっては、ISO感度が上がり、画像 にノイズが増えることがあります。
 - ☎ (キッズ&ペット)は被写体から1m以上離れてお使いくだ さい。

動画モードの種類


シャッターボタンを押すと、動画を撮影できます。

「スタンダード」の他、メールの添付に便利な「ライト」、指定した 色以外を白黒にして撮影する「ワンポイントカラー」、指定した色 を別の色に変更して撮影する「スイッチカラー」を設定できます。

→ 応用編:動画を撮る(p. 37)

■ズームを使う

35mmフィルム換算で、 $39 \sim 156$ mmの焦点距離範囲で画角を調整できます。

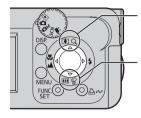

「● 望遠ボタン

被写体を大きく撮ることができます。

広い範囲を撮ることができます(被写体が 小さくなります)。

ストロボを使う



≱^ オート

赤目緩和 オート*

→ 赤目緩和 常時発光*

常時発光

発光禁止

= 🌃 スローシンクロ

押すたびにストロボの設定が変わります。 (撮影モードによっては設定できないことがあります)

* 赤目緩和:ストロボの光が反射して目が赤く写るのを軽減する機能です。



- → ストロボで撮影できる距離は、47cm~3.0m(広角)/47cm~ 2.0m(望遠)です。
- ◆ 液晶モニターがついているときにストロボの充電を開始する と、ランプ(上)が橙色に点滅し、液晶モニターが消えます。 充電が完了すると、ランプ(上)が消灯し、液晶モニターがつき ます。ストロボの充電時間は使用状況や電池の残量などによ り変わります。

- ●手ぶれ警告アイコン(図)が表示されたときは、三脚などでカメラを固定して撮影することをおすすめします。
 - ●ストロボ充電中は

 圏アイコンが点滅します。点灯に変わるまでお待ちください。

→ 応用編:各撮影モードで設定できる機能一覧 (p. 112)

■至近距離/遠距離のものを撮影する



此 ▲ ボタン

ボタンを押すと、液晶モニターに♥、▲のいずれかが表示されます。

解除するときは、**♥ ▲** ボタンを押して **♥** または **M** の表示を消します。

☑ (マクロ) 花や小さなものなどに近づいて大きく撮ることができます。

被写体に最も近づいたときの撮影範囲(撮影距離)

最も広角側:約52×39mm(レンズ先端から5cm)

最も望遠側:約64×48mm(レンズ先端から25cm)

- ●マクロでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーを使うと、撮影範囲がずれます。
 - ●マクロでストロボを使うと、画像の明るさが適切にならない ことがあります。

→ 応用編:マクロよりもさらに近づいて撮る(p. 31)


→ 応用編:デジタルズームで撮る(p. 32)

→ 応用編:各撮影モードで設定できる機能一覧(p. 112)

再生する

1 モードダイヤルを **▶** (再生)にする(①)



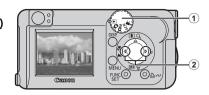

- 2 画像を見る
 - **▲▶**で画像を選びます(②)。
 - ▼で前の画像、▶で次の画像を表示します。


→応用編:いろいろな再生機能をご確認ください。

→ 応用編:動画を見る(p. 58)

消去する

- **1** モードダイヤルを ▶ (再生)にする(①)
- **2 ◆**▶ で消去したい画像を選ぶ(②)
- 3 ☆ボタンを押す(③)
- **4** [消去]が選択されていることを確認して(④)、FUNC./ SETボタンを押す(⑤)

操作をやめるときは、**◀**▶で 「キャンセル]を選びます。

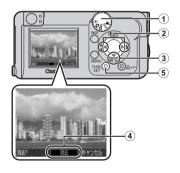

応用編:全画像を消去する (p. 64)


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。

メニューの表示と設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などのカメラの設定は、FUNC.メニューまたは撮影/再生/印刷/設定/マイカメラメニューを使って操作します。

FUNC.メニュー

セルフタイマーや記録画素数など、撮影に関する設定を行います。

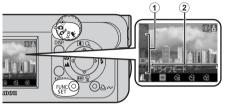

撮影モードのときにFUNC./SETボタンを押す

項目を選ぶには(①)▲▼を押す

設定を変更するには(②) ◀▶ を押す




<mark>設定が終了したら</mark> FUNC./SETボタンを押す

→ 応用編: FUNC. メニュー項目の一覧(p. 23)

■撮影/再生/印刷/設定/マイカメラメニュー

撮影モードのとき

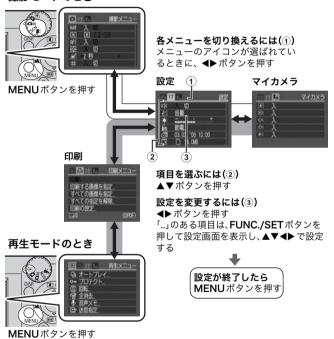

→ 応用編:メニュー項目の一覧(p. 23)

印刷する

カメラとカメラダイレクト対応プリンター*¹をケーブルで直接つなぎ、△ ペボタンを押すだけで、簡単に印刷できます。

1 カメラとカメラダイレクト対応プリンターを接続し、プリンターの電源を入れる





- *1 このカメラは標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に対応していますので、キヤノン製プリンターだけでなく、キヤノン製以外のPictBridge対応プリンターでも印刷できます。
- *2 カードフォトプリンターCP-10/CP-100/CP-200/CP-300もお使い になれます。
- **2** カメラを再生モードにして電源を入れ、液晶モニターの左上に、<a>に、<a>は または<a>ば が表示されていることを確認する<a>(①)
 - ・ 込みボタンが青色に点灯します。
 - 表示されるアイコンは、プリンターによって異なります。
- **3 ◆▶で印刷したい画像を選び(②)、△☆ボタンを押す(③) △**☆ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。



- → 応用編: DPOF の印刷指定(p. 65)
- →お使いのプリンターの使用説明書

パソコンに画像を取り込む

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。お使いのOSによっては利用できない方法があります。あらかじめ「パソコンに必要なシステム構成(p. 15)」でご確認ください。

■カメラとパソコンを接続する

付属の ソフトウェア	インストールする		インストール しない
取り込む方法	パソコンの操作	カメラの操作	パソコンの操作
Windows 98 SE	•	•	_
Windows 2000	•	•	_
Windows Me	•	•	_
Windows XP	•	•	•
Mac OS X	•	•	•
パソコンに必要な システム構成	◆基本編 p. 15 ◆ソフトウェアクイ	↓ yクガイド ↓	
カメラとパソコンを 接続する パソコンに画像を 取り込む	●基本編 p. 17 ■基本編 p. 18, 19 ● メフトウェアクイン	ックガイド	● Windows XP、 Mac OS X を お使いの方へ
-2.2 ~ 0	_ , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	

■メモリーカードリーダーを利用する

上記のすべてのOSでお使いになれます。ソフトウェアクイックガイドでご確認ください。

パソコンに必要なシステム構成

ソフトウェアは、以下の条件を満たすパソコンにインストールしてお使いください。

(Windows)

OS	Windows 98 Second Edition (SE) Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP(Service Pack 1, Serv	
機種	上記 OS がインストールされていて、USB ポートが標準装 備されていること。	
CPU	Pentium 500MHz 以上	
RAM	Windows 98 SE / Windows Me Windows 2000 / Windows XP	:128MB 以上 :256MB 以上
インターフェース	USB	
ハードディスク 空き容量	Canon Utilities ZoomBrowser EX PhotoStitch Canon Camera TWAIN Driver Canon Camera WIA Driver ArcSoft PhotoStudio	: 200MB 以上 : 40MB 以上 : 25MB 以上 : 25MB 以上 : 50MB 以上
ディスプレイ	1,024 × 768 ドット High Color(16bit)以上	

Macintosh

OS	Mac OS X(v10.2 ~ v10.4)	
機種	上記 OS がインストールされていて、USB ポートが標準装備されていること。	
CPU	PowerPC G3/G4/G5	
RAM	256MB 以上	
インターフェース	USB	
ハードディスク 空き容量	 Canon Utilities ImageBrowser PhotoStitch ArcSoft PhotoStudio 	: 200MB 以上 : 40MB 以上 : 50MB 以上
ディスプレイ	1,024 × 768 ドット 32,000 色 以上	

画像を取り込む進備をする

必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパ<u>ソコンを接続して</u> ください。

用意するもの

- カメラとパソコン
- カメラに付属の「Canon Digital Camera Solution Disk」
- ◆ インターフェースケーブル(必ずカメラに付属のケーブルをお使い ください。)

1 ソフトウェアをインストールする

1. Canon Digital Camera Solution DiskをCD-ROMドライ ブにセットする

Macintosh

CD-ROM内の[Canon Digital Camera Installer]アイコン(🌑)をダブルクリッ クします。

インストーラーパネルが表示されたら [インストール]をクリックします。



インストーラーパネル

DIGITAL CAMERA

2. 「おまかせインストール」をクリック する

Macintosh

「おまかせインストール」を選択し、 [次へ]をクリックします。

インストール内容を確認しながら、 インストールを進めます。



インストーラーパネル

3.インストールが終了したら、「完了」ま たは[再起動]が表示されるので、表示 されたボタンをクリックする

Macintosh

インストールが終了したら[終了]を クリックします。



4. 通常のデスクトップの画面が表示されたら、Canon Digital Camera Solution DiskをCD-ROMドライブから取り出す

2 カメラとパソコンを接続する

1.付属のインターフェースケーブルで、パソコンのUSBポートと カメラのDIGITAL端子を接続する

カメラの端子カバーは、左端に爪をかけて、手前に開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込みます。



インターフェースケーブル




インターフェース ケーブル

2. カメラのモードダイヤルを

▶ (再生)にし(①)、電源を入れる(②)

カメラとパソコンが通信でき る状態になります。

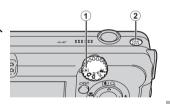

0

カメラのDIGITAL端子からインターフェースケーブルを取り外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。

Windows

[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合は、[はい]をクリックしてください。接続が完了し、カメラとパソコンが通信できる状態になると、USBドライバが自動的にパソコン内にインストールされます。

Windows パソコンに画像を取り込む

カメラとパソコンが通信できる状態になると、初期設定を行う ウィンドウが表示されます。

1 [Canon CameraWindow]を選び、 [OK]をクリックする(初回のみ)

- ◆
 右のウィンドウが表示されない場合は、スタートメニューから[すべてのプログラム]または[プログラ
 - ム]▶[Canon Utilities]
 - ▶[CameraWindow]
 - ► [PowerShot IXY IXUS DV 6] ► [CameraWindow] &

クリックします。



2画像を取り込む

- 「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。
- ◆ 初期設定では、[マイピクチャ]フォルダ に画像が取り込まれます。

パソコンの操作で画像を取り込みます。初期設定では、まだ取り込まれていない画像がすべて取り込まれます。

取り込む画像の種類や保存 先フォルダを設定できます。 カメラの操作で画像を 取り込みます(p. 20)。



ZoomBrowser EXのメインウィンドウに、取り込まれた画像のサムネイル(縮小された画像)が表示されます。初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。



Macintosh パソコンに画像を取り込む

カメラとパソコンが通信できる状態になると、次のウィンドウが 表示されます。表示されない場合は、Dock(デスクトップ下部に 表示されるバー)の[Canon CameraWindow]アイコンをク リックします。

1 画像を取り込む

- 「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。
- 初期設定では、[ピクチャ]フォルダに画像が取り込まれます。



取り込む画像の種類や保存先 フォルダを設定できます。

ImageBrowserのブラウザウィンドウに、取り込まれた画像のサムネイル(縮小された画像)が表示されます。初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。




カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)

● 初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パソコンの設定をしておいてください(p. 16)。

カメラとパソコンが接続されると、 〇ペ ボタンが点灯し、カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されます。 このとき、カメラ側の操作で画像を取り込めます。

ダイレクト転送画面が表示 されない場合は、MENUボ タンを押してください。

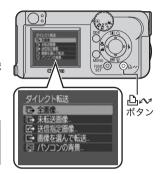

ナベスの両格とパソコンル・取り込み、旧左し

ダイレクト転送では、次の転送方法が選べます。


全画像	すべくの画像をパソコンに取り込み、保存し ます。
未転送画像	まだ取り込んでない画像だけをパソコンに取り込み、保存します。
丞 送信指定画像	送信指定した画像(応用編 p. 68)だけをパソコンに取り込み、保存します。
■ 画像を選んで転送	画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、保存します。
■ パソコンの背景	画像を見ながらパソコンのデスクトップの背景にしたい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソコンのデスクトップに背景として表示されます。

■[全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき

画像がパソコンに取り込まれます。



- 取り込み中は凸 ~ ボタンが青色に 点滅します。
- 画像の取り込みが終了すると、ダイレクト転送画面に戻ります。
- 取り込みを中止するときは、FUNC./ SETボタンを押して(⑥)キャンセルします。

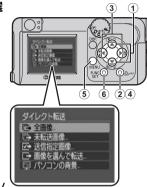

■[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき

- **1** ▲▼で**国**または**國を選び(①)、△☆ボタン(またはFUNC./SETボタン)を押す(②)**
- **2 ◆▶** で取り込みたい画像を選び(③)、凸 ^ ボタン(または FUNC./SETボタン)を押す(④)
 - 画像が取り込まれます。
 - 取り込み中は凸 ルボタンが青色に点滅します。
 - インデックス再生時も画像を選べます。
- **3** MENUボ**タンを押す(**⑤) ダイレクト転送画面に戻ります。
- [パソコンの背景] の場合、JPEG圧縮の画像のみが取り込まれます。Windowsをお使いの場合は、BMP画像が自動的に作られます。
- □ ☆ ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソコンの背景]を選択していたときは、直ちに画像を選択する画面が表示されます。